


LALALUCTUS

取扱説明書 保証書付

家庭用

品番：SE6800

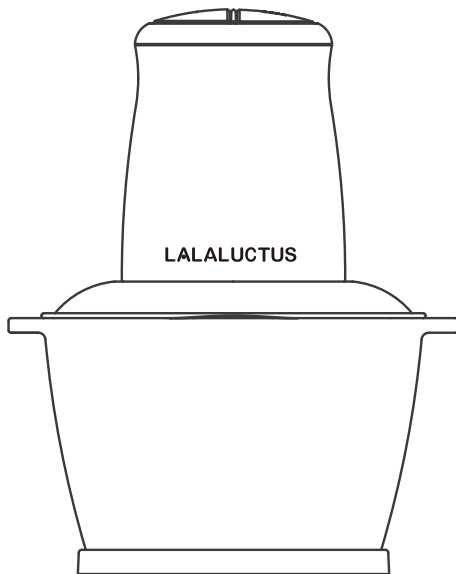

コードレスフードチョッパー

この度は「コードレスフードチョッパー」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前にこの説明書を必ずお読み頂き、内容を十分にご理解された上でご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。製品改良のため、予告なしにデザインや仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。

もくじ

安全上のご注意	2 P
各部品の名前と付属品	4 P
ご準備	4 P
使い方	5 P
投入する食材の目安	5 P
お手入れ方法と保管	7 P
故障かな？と思ったら	7 P
製品仕様	7 P
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
誤った取扱いをした場合の危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。


絵表示について

 **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容です。




















 **注意** 軽症を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。

絵表示の例

 「禁止」(しないでください)を示します。

 「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

-  **本製品を分解・改造・修理しない。**
破損や火災の原因となります。
-  **乳幼児やお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しない。**
思わぬ事故や感電、ケガのおそれがあります。
-  **子供だけで使用させたり、容器に手を入れさせたりしない。**
ケガの原因となります。
-  **ぬれた手で製品を操作しない。**
ケガや感電の原因となります。
-  **本体を水洗いしない。**
故障や感電、火災の原因となります。
-  **本製品や付属の充電用ケーブルは防水構造ではありません。**
水をかけたり浸かるとショートや感電の原因となります。
-  **刃に直接手を触れない。**
ケガの原因となります。
-  **食材が入っていない状態で空回ししない。**
故障の原因となります。
-  **本体を落としたり破損した場合や異常や故障した場合には、直ちに使用を中止する。**
火災の原因となります。
-  **充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外す。**
感電、火災の原因となります。
-  **本製品の内部に金属物や燃えやすいものを入れない。**
火災や故障の原因となります。
-  **流しやコンロなど水のかかるところや火気・熱気の近くで使用しない。**
発火や感電や漏電の原因となります。
-  **付属の充電用ケーブルを束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したり、傷つけたりしない。**
ショートによる感電や発火の原因となります。
-  **カッターの刃を曲げたりしない。**
ケガや故障の原因となります。
-  **カッターは必ず製品に取り付けて使用し、他の目的で使用しない。**
ケガや故障の原因となります。
-  **カッターの回転が止まる前に容器内の食材を取りださない。**
ケガや故障の原因となります。
-  **カッターや回転部が露出したまま運転(かくはん)しない。**
ケガや故障の原因となります。
-  **部品の取り付け・取り出しやお手入れをするときは、充電用ケーブルと本体をはずす。**
故障や感電の原因となります。
-  **使用中に異臭や発煙が発生した場合、直ちに保証書に記載のお客様相談窓口までご連絡ください。**

⚠ 注意

- ⊘ **熱い食材を入れて運転（かくはん）しない。**
火傷、破損の原因になります。
- ⊘ **業務用として使用しない。**
故障の原因となります。
- ⊘ **不安定なところでは使用しない。**
転倒・落下などによる破損・故障やケガの原因になります。
- ⊘ **使用中は本体から離れない。**
思わぬ事故の原因となります。
- ⊘ **容器を電子レンジで加熱しない。**
思わぬ事故や破損の原因となります。
- ⊘ **保冷用に使わない。**
故障や感電の原因となります。




Li-ion

リチウムイオン電池のリサイクルについて


- ・本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクルできる貴重な資源です。
- ・家庭ゴミとして廃棄せずにリサイクルに回してください。
- ・廃棄方法につきましては、お客様相談窓口までお問い合わせください。
送料はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。

■ 各部品の名前と付属品

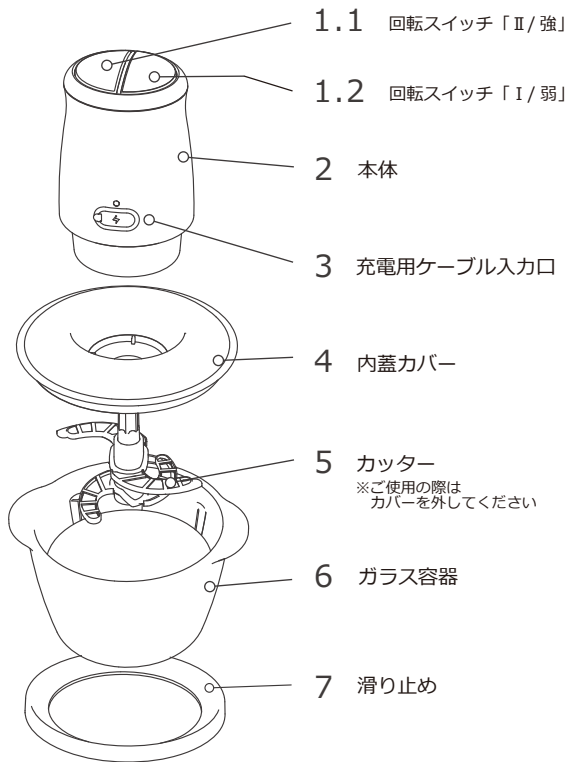


下記のようにスイッチに記載された数字で強弱を判断します。


- Ⅰ：弱 (回転数 約 2,000 回 / 分)
Ⅱ：強 (回転数 約 2,500 回 / 分)

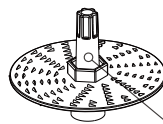


8 両面おろし
アタッチメント

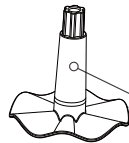

9 クリーム
アタッチメント





10 充電用ケーブル
(Type-C / 5V2A)



11 アタッチメント用
収納袋
※カッターは危険なので
収納しないでください

■ ご準備

- ・ 付属品がすべて揃っているか確認してください。
- ・ はじめて使用するときは、十分に充電されていない場合があります。
- ・ 使用する前は製品を点検し、カッターの変形や容器の破損など異常があった場合は、使用しないでください。無理に使用するとケガや故障につながります。
- ・ 本製品は、USB AC アダプター (別売) に付属の充電用ケーブルを接続することで充電できます。
- ・ 付属の充電用ケーブルを使って、起動中のパソコンに接続することも充電できます。

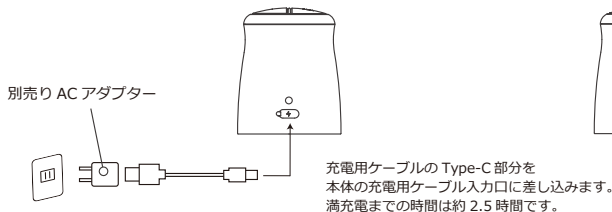

- ・ ランプは下記のように示しています。

青ランプ点灯 → 運転中
緑ランプ点滅 → 残容量 20%以下
赤ランプ点滅 → 充電中
緑ランプ点灯 → 充電完了



注意

- ・ 充電する時は、必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。(発火や感電の原因となります)
- ・ 充電用ケーブルの定格は 5V/2A です。(定格以外の AC アダプターを使用しないでください。)
- ・ ケーブルやアダプターの先端はしっかりと差し込んで充電してください。
- ・ 充電中は本体の操作が一切行えません。


■使い方

⚠ ※ご購入後初めてお使いになるときは、本体以外の各部品を洗ってご使用ください。

1 容器に食材を入れる

カッターを容器にセット

カッターカバーをカッターから外し、刃を直接触らないように注意しながら、容器にカッターをセットします。




カッターカバー

カッターは正しくセットしてください。

食材を投入

カッターを取り付けたガラス容器にカットした食材を入れます。



指や手を容器に入れないようにしてください。

アタッチメントの種類

カッター同様食材を入れる前にガラス容器にセットします。



クリームアタッチメント



両面おろしアタッチメント

投入する食材の目安

【カッター】

- 野菜（玉ねぎ・人参など）
2cm 角にカットしてかくはんします。
- 肉（牛・豚・鶏など）
2cm 角にカットしてかくはんします。
※脂身、筋は必ず取り除いてください。
取り除かないと途中で停止します。
基本的に包丁で切れにくいものは切れません。
- 魚介（魚・エビなど）
2cm 角にカットしてかくはんします。
※骨や殻は取り除いてください。

使用できない食材

食材ではないもの / 40℃以上の食材 / 粘りけのある粉もの / 粘りけの強いもの（納豆、山いもなど） / 冷凍食品 / 氷 / ドライアイス / 非常に固いもの（干物、乾燥豆など）
・クリームアタッチメントでメレンゲ等卵の泡立てはできません。
また乳脂肪分の少ない生クリームは泡立ちません。
・両面おろしアタッチメントで氷を砕くことはできません。

【クリームアタッチメント】

- ホイップクリーム
低脂肪分 35%以上の生クリームを使用します。
回転スイッチ強で 30 秒かくはん後、1 分間休憩します。
クリームの状況をみながら、回転スイッチを押して調整します。
- バター
低脂肪分 47%以上の生クリームを使用します。
回転スイッチ強で 30 秒かくはん→1 分間休憩を 2 回繰り返します。
バターの状況をみながら、回転スイッチを押して調整します。

【両面おろしアタッチメント】

- 大根・人参・長いもなど
アタッチメントの粗目、細か目の選んだ面を上にしします。
食材を 2cm 角にカットして面の上に並べます。
回転スイッチを押します。
※構造上、すりおろしきれない食材の粒が残ります。



⚠ **注意** ・最大定格容量は 600ml です。
容器に記載された最大量を超えないようにしてください。
・40℃以上の熱い食材を入れしないでください。

・カッターをセットする前に食材を入れしないでください。

2 フタを取り付けセットする

本体の安全装置


本体裏にある誤作動防止の安全ボタンを、内蓋でしっかり押さないと動作しない仕組みです。

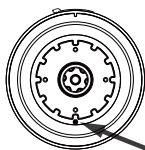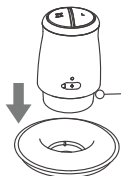


安全ボタン

ガラス容器と合わせる

ガラス容器に内蓋をセットし、本体とカッターの支柱がしっかりと重なるように合わせます。

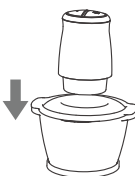


セット後、軽く左右に動かして、しっかりと重なっているか確認します。

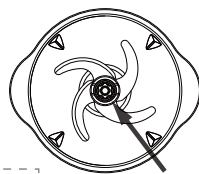

接続部分

3 回転スイッチを押し運転（かくはん）させる

食材が容器に貼り付いたりして混ぜにくい場合は、本体を軽く上下に振って食材を混ぜてください。スピード調整ができます。食材の状況に合わせて使い分けしてください。かくはん中に刃に引っかかった食材は、手で触らずに菜箸など使用して取り除いてください。

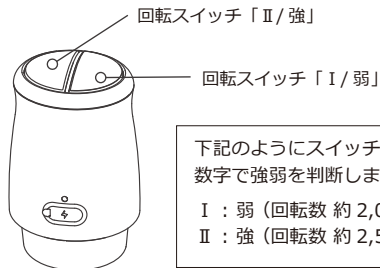

下記のようにスイッチに記載された数字で強弱を判断します。

- I : 弱 (回転数 約 2,000 回 / 分)
- II : 強 (回転数 約 2,500 回 / 分)



30秒で自動停止します。

回転スイッチを押し続けると、30秒間で自動停止します。

調理を続ける場合は、連続運転はせず1分間間隔をあけてから再開してください。連続運転を行うとモーターに過負荷がかかり故障の原因になります。




- ・運転するときは製品を平らな滑りにくい場所においてください。
- ・回転スイッチを押すときは必ず容器を支えて下さい。
- ・回転しない場合は、本体と内蓋がしっかり合っていない可能性がありますので確認してください。
- ・カッター刃の軸穴に食材や異物が入り込んだら水で洗い流してください。そのままの状態で使用すると発熱、発煙、故障の原因になります。

【各種アタッチメント】

クリームアタッチメント

材料を流し込む

容器にアタッチメントをセットし、材料を流し込みます。

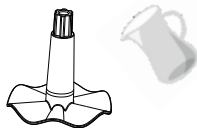

かき混ぜる


クリームをかき混ぜる場合は、最大量まで入れずに、下記容量を参考にしてください。

ホイップクリーム : 300ml
バター : 200ml

両面おろしアタッチメント


粗目と細か目を選ぶ

裏表の粗目と細か目を選び、ガラス容器にセットします。

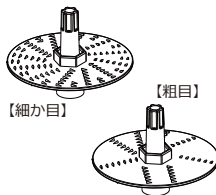


食材をすりおろす

2cm角以下にカットした食材を等間隔に置きセットし、回転スイッチを押し運転します。

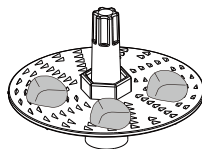

4 調理完了後、容器から食材を取り出す

容器から本体、内蓋、カッター（各種アタッチメント）を取り外して、お手持ちのスプーンなどで、食材を取り出します。

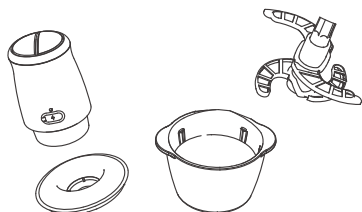

- ・カッターが容器にセットされた状態で、食材をとりださないでください。
- ・カッターを取り出すときは、刃の部分を絶対に持たないでください。
- ・カッターを取り出したら、必ずカッターカバーにしまってください。


■お手入れ方法と保管

- ご使用後はすぐにお手入れをしてください。

本体：乾いた布で拭いてください。(絶対に水洗いしないでください)

内蓋・カッター・各種アタッチメント・ガラス容器：食器用洗剤を使い、ぬるま湯で洗浄します。

- 子供やペットの手に触れない場所で保管してください。
カッターはむき出しにならないよう、ガラス容器の中に入れて保管してください。
- アタッチメント用収納袋は各種アタッチメント（両面おろし、クリーム）を収納します。
カッターは危険ですので、収納袋には入れないでください。
- 誤って回転スイッチに触れて誤作動を起こさないように、本体と容器は組み立てずに保管してください。

-  **注意**
- ・カッターの刃は鋭利なため、直接手で触れないでください。
 - ・食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。
 - ・クレンザー、たわしなどは傷の原因となりますので使用しないでください。
 - ・人参など色の濃い食材を調理した場合、食材の色が製品に付くことがあります。衛生上問題はありません。

■故障かな？と思ったら

こんなとき	原因	対応方法
作動しない。 途中で止まった。 回転が遅くなる。	十分に充電されていない。	充電してください。
ブレード刃が回転しない。 ブレード刃が止まる。	食材の入れすぎ、または食材が大きいです。	食材の量を減らしてください。または、食材を小さくしてください。

- ・充電用リチウムイオン蓄電池には寿命がございます。
- ・充電を繰り返すことで徐々に使用できる時間が短くなります。
- ・使用できる時間が極端に短くなった場合は、ご使用を中止してください。

■製品仕様

商 品 名	コードレスフードチョッパー	サイズ / 質量	幅 18.7× 奥行 16× 高さ 23.3cm / 1.54kg
品 番	SE6800	最大定格容量	600ml
充 電 池	リチウムイオン蓄電池 11.1V / 1.2Ah	定 格 出 力	200W
充 電 時 間	約 2.5 時間	充 電 規 格	Type-C / 5V2A
満充電使用時間	30秒×8回程度(弱) 30秒×6回程度(強)	生 産 国	中国

※満充電使用時間は容器最大量の肉をカットした場合です。
使用環境によって異なります。