


取扱説明書

LALALUCTUS



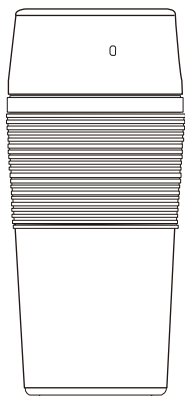


家庭用

ハンディジュースー

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書には、重要な注意事項と製品の取扱い方を記載しております。よくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

■各部の名称

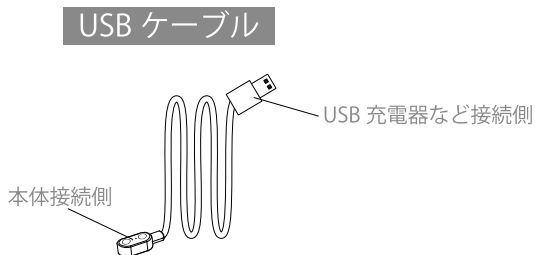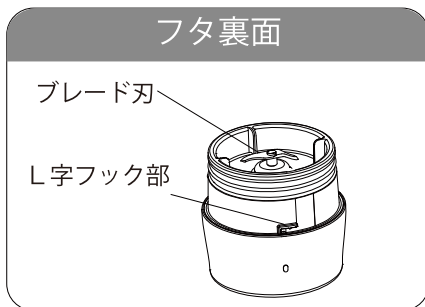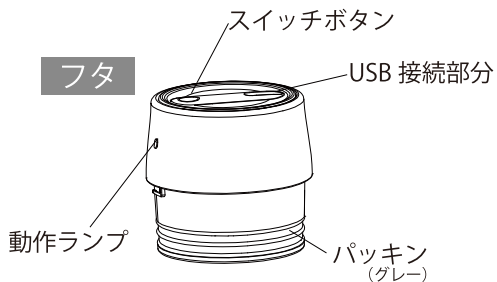

■安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをした場合の危害や損害の程度を次の表示で区分して説明しています。

絵表示の説明

- | | |
|---------------------------------|---|
| 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容です。 | 注意 軽症を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。 |
|---------------------------------|---|

◆物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 「禁止」(しないでください)を示します。 | 「強制」(必ずしてください)を示します。 |
|----------------------|----------------------|

警告

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解したり、修理をしない。発火や異常動作によるけがのおそれがあります。 ●専用の USB ケーブルは防水構造ではありません。水やお湯などで丸洗いしたり、水に浸したりしない。ショートによる感電や発火の原因となります。 ●本体を直火、電磁調理器、電気ヒーターなどの上に乗せない。火災の原因となります。 ●ふたを開けたまま、動作させない。けがの原因となります。 ●保冷用に使わない。結露が生じ、感電の原因となります。 ●子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。また、ペットの側や近くで使わない。思わぬ事故や感電、ケガのおそれがあります。 ●付属の USB ケーブルを束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したり、傷つけたりしない。ショートによる感電や発火の原因となります。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●部品の取り付け・取り出しやお手入れをするときは、USB ケーブルと本体をはずす。けがの原因となります。 ●本体を落したり破損した場合や異常や故障した場合には、直ちに使用を中止する。発煙・発火・感電・ケガのおそれがあります。 |


注意

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ●不安定なところでは使用しない。転倒・落下などによる破損・故障やケガの原因となります。 ●熱い食材を入れて運転(かくはん)しない。やけど・破損の原因となります。常温に冷ましてからご使用ください。 ●刃に直接手を触れない。けがの原因となります。 ●ドライアイスやロックアイスの粉碎や水分の少ない固形物だけの粉碎はしない。破損・故障の原因となります。 ●ボトルに食材を入れた状態で保存しない。部品の劣化や故障の原因となります。 ●食器洗浄機・食器乾燥機では使用しない。感電・ショートによる発火の原因となります。 ●フタをバケツなどの溜めた水の中に浸さない。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●充電が完了したらすみやかに電源アダプターと USB ケーブル、本体の接続を外す。感電・火災の原因となります。 |

■ご準備

- ・はじめて使用するときは、十分に充電されていない場合があります。
- ・本製品は、USB AC アダプター（別売）に付属の USB ケーブルを接続することで充電できます。
- ・付属の USB ケーブルを使って、起動中のパソコンに接続することで充電できます。

充電方法

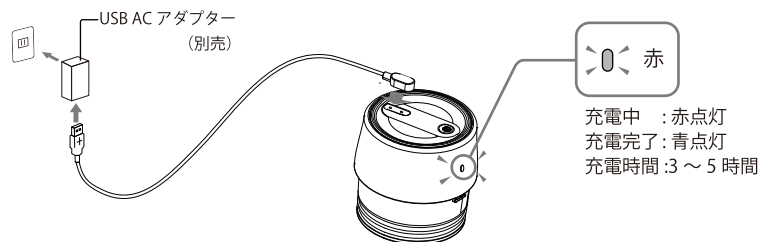

赤

充電中 : 赤点灯
充電完了 : 青点灯
充電時間 : 3 ~ 5 時間



注意

- ・充電する時は、必ず付属のケーブルをご使用ください。（発火や感電の原因となります）
- ・付属の USB ケーブルは、マグネット式となっております。プラスとマイナスの極性がありますので正しい位置で充電を行ってください。
- ・充電中や USB ケーブルがフタの USB 接続部分に取り付いている場合は、本体の操作は一切行なえません。


■使い方




※ご購入後初めてお使いになるときは、各部品を洗ってご使用ください。

1 ボトルに食材を入れる

【食材を入れる順番】硬いものから柔らかい順にお入れください

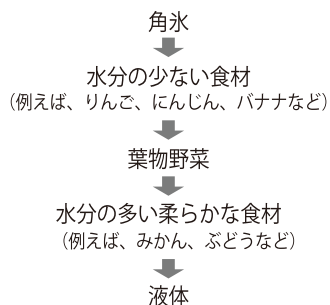

*角氷・食材は、必要に応じてお入れください。
*食材の大きさの目安は 2cm 角程度です。



- ・最大定格容量は、300mL です。必ず十分な量の液体を入れて運転してください。少なすぎると故障の原因となります。
- ・40℃以上の熱い食材を入れしないでください。

2 フタを取り付けセットする。

右図のようにフタのL字フック部をボトルの凸部に引っ掛けるように奥まで回し入れてください。




*フタが正しくセットされると、動作ランプが青く点滅して消えます。
*正しくセットされていない場合は、スイッチを押すと、赤と青が交互に点滅します。



注意

フタのパッキンに食材が附着しているとフタを閉めるのが固い場合があります。食材を取り除いてフタをお開けください。

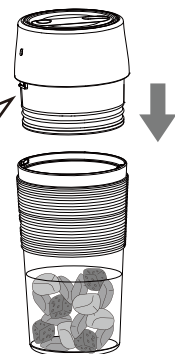

- 3 スイッチボタンを2回押し、本体をボトル側を上にして運転（かくはん）させる。食材がボトルに貼り付いたりして混ぜりにくい場合は、本体を軽く上下に振って食材を混ぜてください。

40秒で自動停止します。


混ぜりが足りない場合は、再度スイッチボタンを2回押し運転させてください。

混ぜりが十分であれば、スイッチボタンを1回押しと動作が止まります。



動作中 : 青点灯

充電不足 : 赤点滅

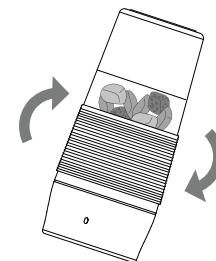

注意

※繰り返しして運転させる場合は、長時間は使用しない。40秒程動作させて止めて、また運転させるを繰り返して行き、6回以上は行なわないでください。（40秒×6回以下）動作後は、少し休ませてから動作させてください。※充電残量が足りないと動作が自動的に止まります。

- 4 動作が止まったら、フタ側を上に戻してから、フタを取り外す。

■お手入れ方法

- ご使用後はすぐにお手入れをしてください。
- お手入れは水またはぬるま湯（40℃以下）で、台所用中性洗剤とスポンジで行ってください。
- 食器洗浄機や食器乾燥機を使用しないでください。


本体

丸洗い可能です。
中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジを使って洗います。
よくすすいでから乾かしてください。
*フタのパッキン部分は、取り外して洗うことをおすすめします。



ブレード刃

柄の付いたブラシに中性洗剤をつけて洗います。
よくすすいでから乾かしてください。

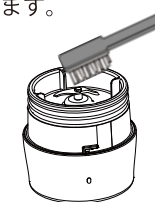

※ブレードの刃は鋭利なため、直接手を触れない。

■故障かな？と思ったら

こんなとき	原因	対応方法
作動しない。 途中で止まった。 回転が遅くなる。	十分に充電されていない。	充電してください。
ブレード刃が回転しない。 ブレード刃が止まる。	材料が入れすぎてませんか？ 食材が大きすぎませんか？	食材の量を減らしてください。または、食材を小さくしてください。
ブレードが空回りする	ボトルの側面に材料が貼り付いていませんか？	ボトルを上下に振り、食材をブレードまで落としてください。それでも空回りする場合は、少し水分をいれてから軽く振って運転させてください。

■製品仕様

商品名	ハンディジューサー	サイズ	直径 8.5 × 高 19.2cm
最大定格容量	300mL	重量	460g
充電時間	3 ~ 5 時間（環境に異なる）	フル充電時使用時間	40 秒 × 9 回程度
定格電力	35W	付属品	USB ケーブル
充電電池	リチウムイオン蓄電池 1200mAh	生産国	中国